


versapers

aeglane mahlapress

Kasutusjuhend

- Palun lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
- Hoidke kasutusjuhend käepärast.
- Toote disaini ja muid uuendusi võidakse teha sellest avalikult teavitamata.

www.versapers.nl

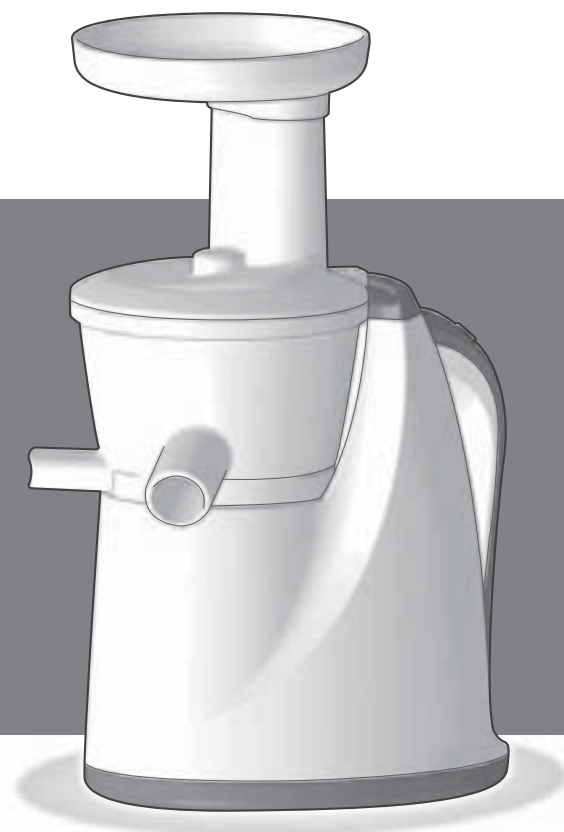

Turvaliseks kasutamiseks:

Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb alati järgida järgnevaid põhilisi ettevaatusabinõusid:

1. Loe läbi kasutusjuhend.
2. Et vältida elektrilöögi ohtu, ärge asetage seadme põhiosa (mootorit) vette või ükskõik millisesse teise vedelikku.
3. Kui seadet kasutavad lapsed või kasutatakse seda laste läheduses, on vajalik hoolikas järelvalve.
4. Eemaldage seade elektrivõrgust, kui te seda parajasti ei kasuta, enne seadme kokkupanemist või lahtivõtmist ning enne puhastamist.
5. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
6. Ärge töötage seadmega, mille juhe või pistik on kahjustatud või kui seadmel esineb mingid rikkeid, kui see on maha kukkunud või ükskõik, millisel moel kahjustatud. Viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse, kus see vajadusel parandatakse või korrigeeritakse seadme elektroonikat/mehhaanikat.
7. Lisade kasutamine, mida tootja pole soovitanud või mis on teise tootja omad, võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või vigastusi.
8. Ärge jätke seadme juhett rippuma üle laua või leti ääre.
9. Veenduge alati, et mahlapressi lukustusklamber on korralikult kinni, kui mahlapress töötab.
10. Keerake lüliti pärast iga kasutamist kindlasti „OFF“ asendisse.
11. Ärge pange töötavasse seadmesse sõrmi või muid objekte. Kasutage juur- ja puuviljade sisestusavasse surumiseks spetsiaalset lükatit või teist puuvilja/juurvilja. Kui see pole võimalik, lülitage seade välja ning võtke see lahti, et eemaldada ülejäänud puu- või juurvili.
12. Ärge kasutage seadet õues.
13. Ärge kasutage seadet jooksva vee, töötava gaasipliidi, elekripliidi plaadi või küdeva ahju läheduses.
14. Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui ette nähtud.

Hoidke need juhised alles!

Versapers aeglase mahlapressi kasutajale

Versapers aeglasel mahlapressil on uutmoodi mehhanism, mille puhul mahl pigistatakse viljadest välja, mitte ei lihvita ega tsentrifuugita. Versapers aeglane mahlapress on hiljuti välja töötatud patenteeritud toode, mis on võimeline tegema sojapiima, aedviljamahla, värskelt pressitud puuviljamahla ja paljusid teisi mahlu värskest toorainest.




Aeglase pigistuskrugi abil pressitakse mahl, mitte ei jahvatata toorainet, mis tagab mahla selge värvi, naturaalse maitse ja toitainete ning vitamiinide säilimise. Kasutamaks toodet maksimaalselt ära, järgige siin juhendis toodud soovitusi ja kasutusjuhiseid.

Palun lugege kasutusjuhendit, kui seadmel esineb tehnilisi probleeme või kui te pole kindel, kuidas mingil puhul peaks seadet kasutama. Versapers ei vastuta kahjustuste või vigastuste eest, mis võivad olla tingitud kasutusjuhendi mittemõistmisest või seadme ebaõigest kasutamisest. Versapers on igati püüdnud teha antud kasutusjuhendi täielikuks ja põhjalikuks – kasutage seda, et tunda oma uuest ostust veelgi rohkem rõõmu ja ning saada sellest enam kasu tervisele.

Sisukord


Sissejuhatus	01
Seadme osad	02
Ohutusnõuded	03
Juhis seadme kokkupanemiseks (1)	06
Juhis seadme kokkupanemiseks (2).....	07
Kuidas kasutada aeglast mahlapressi.....	10
Ohutus seadmega töötamisel	11
Seadme lahtivõtmine ja puhastamine.....	12
Enne, kui pöördute teeninduskeskusesse... ..	13
Seadme tehnilised parameetrid	14

Toote osad

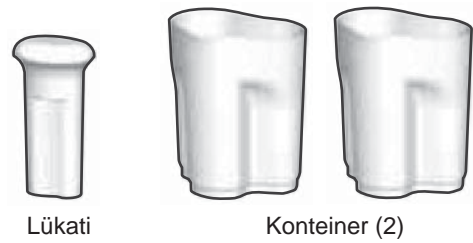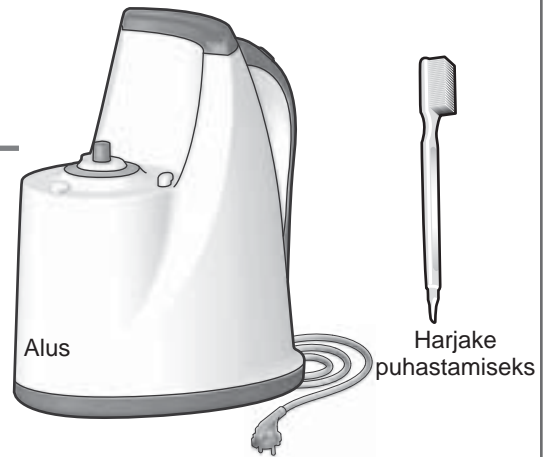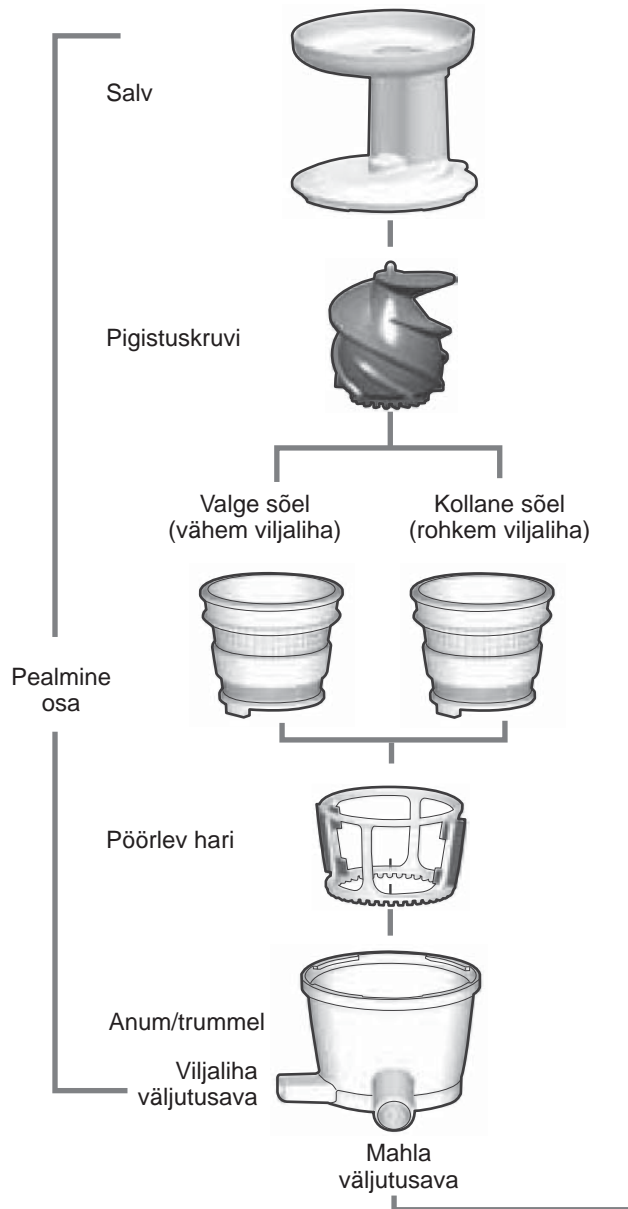

NB!

Nagu allpool näidatud, peab salve serv osutama alusele märgitud 'CLOSE' (suletud) positsioonile, et mahlapress korralikult töötaks.

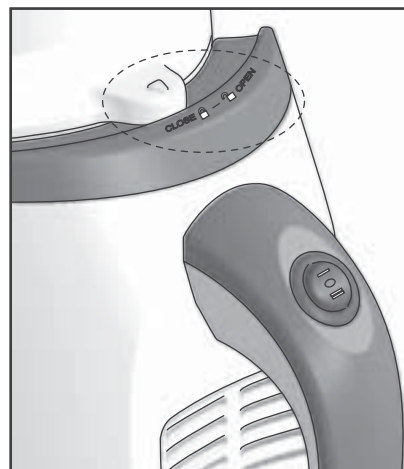

Tähtis:

Ärge käivitage mahlapressi, sisestamata toorainet. Ärge töötage tühja trumliga.

Ohutusnõuded

Palun lugege ohutusnõuded enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

Palun järgige ohutuseeskirju, vältimaks vigastusi.

Hoiatusmärgid



Hoiatus: selle märgiga ohutusnõude eiramine võib lõppeda tõsise vigastuse või isegi surmaga.



Ettevaatust! Selle märgiga ohutusnõude eiramine võib tekitada tõsist kahju seadmele.

Hoiatus

Näide:



Oht tervisele



Keelatud




Piirangud

Hoiatus




Ärge ühendage seadet
vooluvõrku ega eemaldage seda
sealt märgade kätega.

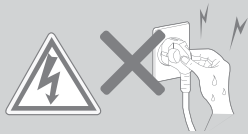

Veenduge, et
pistik on korralikult
pistikupesas.



Ärge kasutage seadet muul
voolutugevusel kui 230 Volti.



Ärge suruge pistikut jõuga
pistikupesasse. Tagage, et pistiku
läheduses poleks kuumusallikaid
ning et juhe poleks kuidagi
painutatud või keerdu.

Hoiatus



Ärge võtke seadme alust lahti. Probleemide korral pöörduge teenindusse.



Lõpetage kasutamine, kui seadme juhe on kahjustatud või lahti.



Ärge pange seadmesse tundmatuid aineid.



Hoidke seadme alus (mootor) alati kuiv.



Hoidke seade kättesaamatult laste või personali eest, kes pole tutvunud selle kasutusjuhendiga.



Ärge eemaldage seadme küljest mingeid osi, kui seade parajasti töötab. Ärge pange seadmesse selle töötamise ajal tundmatuid objekte.

Ettevaatust!



Ärge lülitage seadet sisse, kui selle salv on lahti.



Ärge eemaldage pistikut pistikupesast, kui ruumis on gaasileke, selle asemel avage kõik aknad, õhutamaks ruumi.



Kasutage masinat tasasel, ühtlasel pinnal.



Ärge pange seadmesse objekte, mida pole juhistes nimetatud kui antud seadmega kasutatavaid.

Veel ettevaatusabinõusid:



Ärge eemaldage salve seadme töötamise ajal.



Kui pigistuskrivi peaks kinni kiiluma, andke sellele paariks sekundiks tagurpidikäik (REV), siis proovige seade uuesti tööle panna.



Ärge eemaldage seadme pealmist osa seadme töötamise ajal.



Ärge kasutage pressitava materjali salve sisestamiseks midagi muud kui selleks mõeldud spetsiaalset lükatit.



Ärge kasutage seadet rohkem kui 30 minutit järjest. Pärast 30-minutilist kasutamist lõpetage seadmega töötamine kümneks minutiks.




Ärge sukeldage seadet (selle mootorit) vette.

Hoiatus



Pärast kasutamist eemaldage seadme pistik pistikupesast. Ärge eemaldage seda tõmmates juhtmest, vaid pistikust.

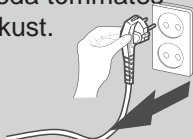

Kui kasutamise ajal on tunda mingit ebatavalist lõhna (kuumus, suits), lõpetage seadme kasutamine kohe ning pöörduge lähimasse keskusesse, kus antud seadet müüakse.




Seadme alus kaalub 5,2 kg. Tõstke seda kahe käega.




Ärge loputage seadme pealmisi osi veega temperatuuril rohkem kui 80° C.

Kokkupanemise juhis 1

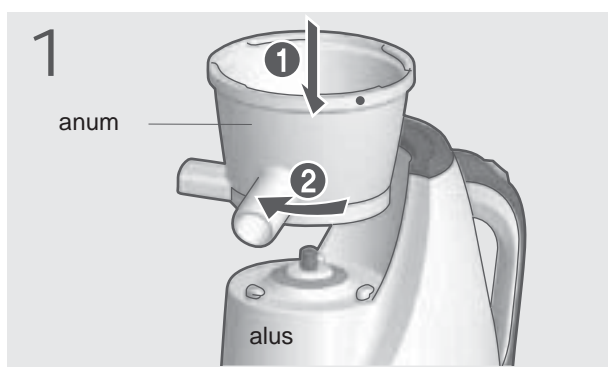


Kinnitage kaus/trummel alusele.

1. Veenduge, et kinnitav anum on täielikult kinnitusvõlli küljes.
2. Keerake anumat, et see kinnituks.

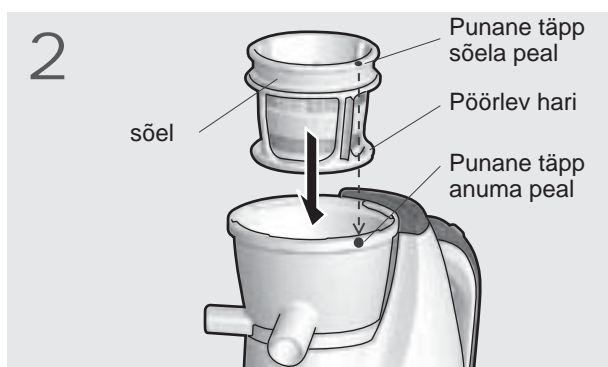


Paigaldage sõel ja pöörlev hari trumlisse.

Veenduge, et punased täpid anumal ja sõelal on ühel joonel.

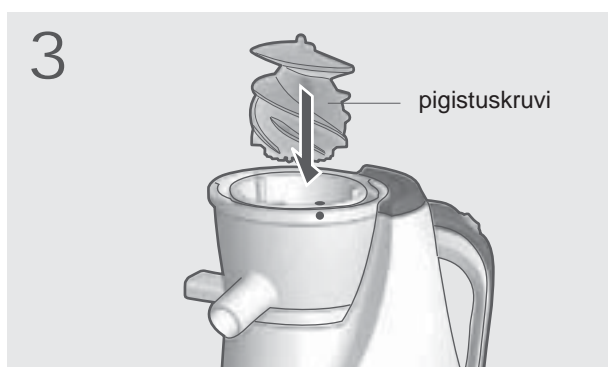


Asetage presskrugi trumli keskossa ja vajutage kõvasti.

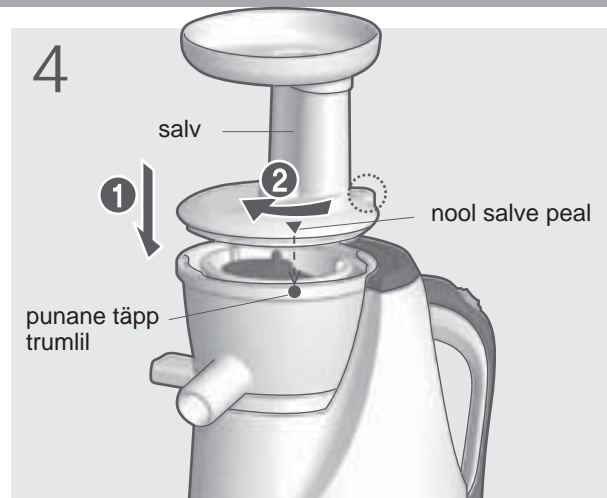


Paigaldage salv anuma peale.

Veenduge, et nool salve peal ja punane täpp trumlil on joondatud.

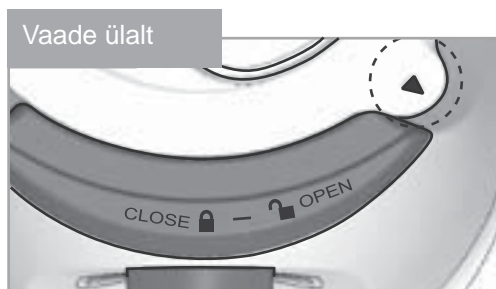

Tehke kindlaks, et salvel olev nool näitab alusel oleva „CLOSE“ märgi peale.

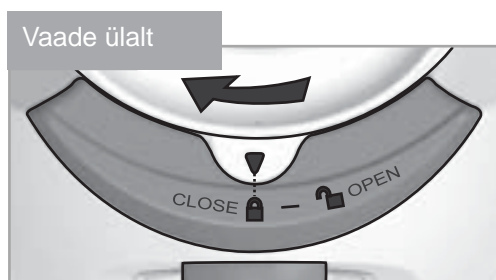

Seadme lahtivõtmisel keerake salve ettevaatlikult vastupidises suunas.


Kokkupanemise juhis 2

1



Asetage sõel pöörleva harjakese sisse.


2

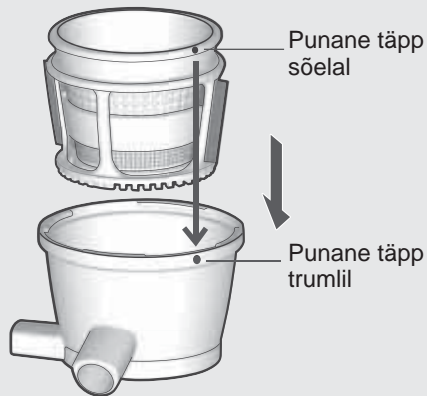

Asetage sõel + pöörlev hari trumlisse.

Veenduge, et punased täpid sõelal ja anumal on joondatud.


3

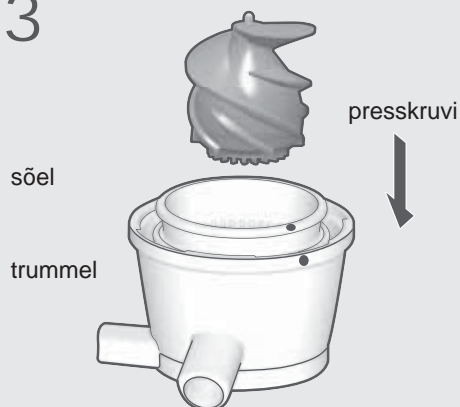

Pange presskruvi sõela sisse ja vajutage kõvasti.

Kokkupanemise juhis 2


4

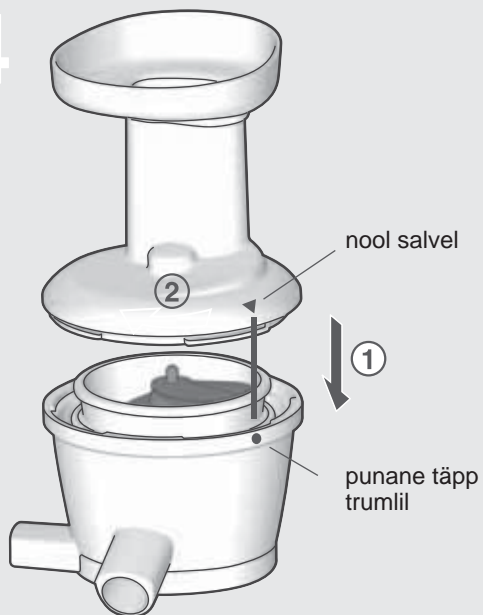

Asetage salv anuma peale.

Veenduge, et nool salvel on ühel joonel punase täpiga anumal/trumil.
Keerake salve päripäeva, et lukustada see trumli külge.

5

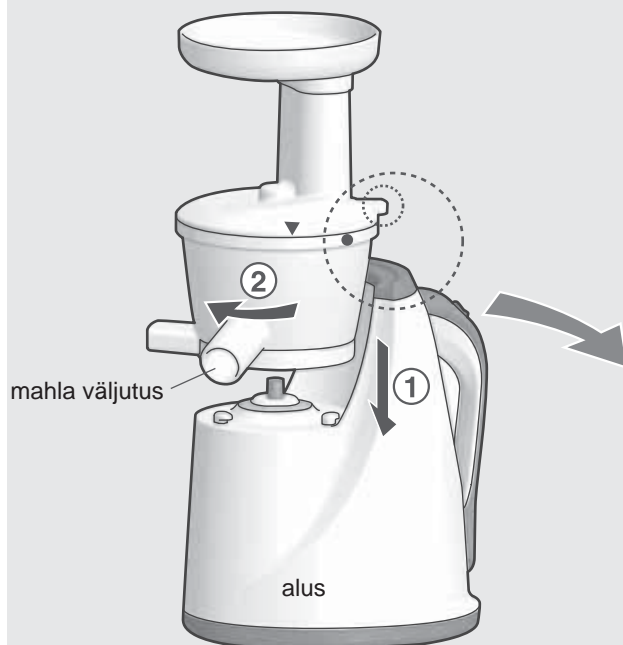

Paigaldage kogu pealmine kompleks alusele

Nagu näidatud allpool, asetage pealmine kompleks alusele ning keerake seda nii, et salve serv osutab „CLOSE“-märgile alusel.



Kokkupanemise juhis 1, 2

6




Nüüd ühendage seade vooluvõrku. Asetage üks konteiner viljaliha väljutamise ava alla ja teine konteiner mahla väljutamise ava alla.

Kollane kummipadi


Trumli all on kollane kummipadi, mis tagab selle, et kogu mahl väljub mahla väljutamise avast (mitte viljaliha väljutamise avast). Enne mahla tegemist veenduge alati, et kummipadi on omal kohal.

Kollane kummipadi on eemaldatav – lihtsalt haarake kummipadja ühest servast ning tõmmake see välja. Väike kummipadi võib puhastamise käigus kergesti kaduma minna, seetõttu olge seadme puhastamisel ettevaatlik. Asetage kummipadi kohe pärast seadme puhastamist oma kohale, et see ära ei kaoks.

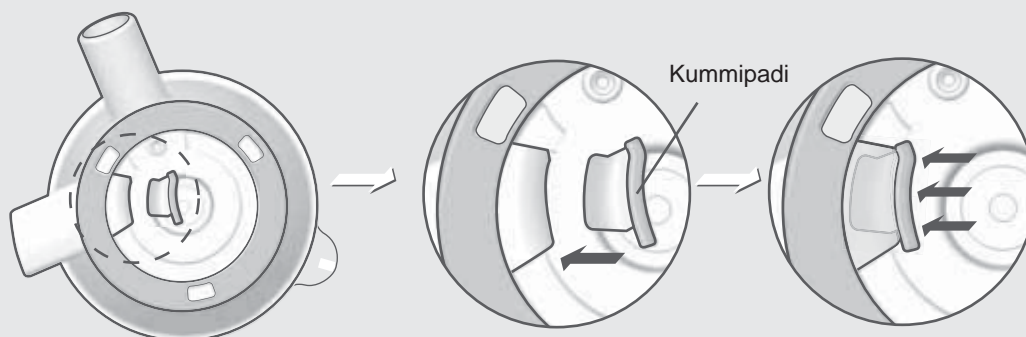

Kuidas kasutada Versapers aeglast mahlapressi


1

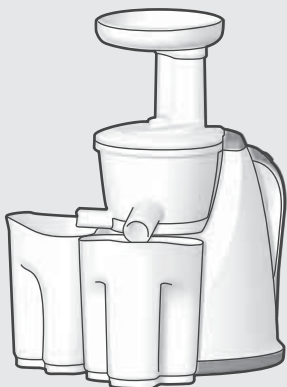

Mahlapressil on kolm seadistust:

'ON' käivitab mootori, alustage mahla tegemist.
'REV' on „tagurpidikäik“: kasutage seda ainult siis, kui miski on kinni kiilunud.
'OFF' on keskmine positsioon. Sellega on võimalik seade välja lülitada.

2

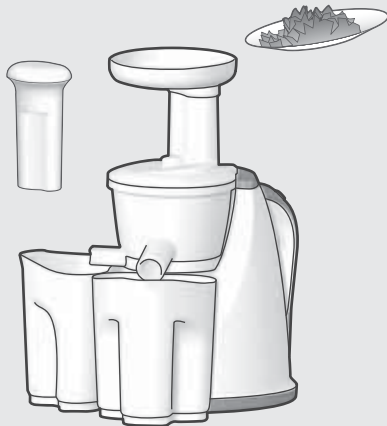

Palun loputage kõik materjalid hoolikalt läbi, enne kui need masinasse panete.

Pärast loputamist asetage tooraine salve. Kui lõigata materjal väikesteks tükkideks, kukub see salve põhja ja sel juhul pole lükati kasutamise vajadust. Vahepeal võib siiski lükati kasutada, et vajutada mahlmaterjal allapoole. Kõvemate puu- ja juurviljade lõikamine väiksemateks tükkideks vähendab masinale rakenduvat pinget ning lihtsustab mahlategu. Palun eemaldage enne seadme kasutamist viljadest kõik kõvad seemned.

HOIATUS

Lülitage seade pärast kasutamist välja. Kuivatage käed enne lüliti puudutamist.

3



Kasutamata mahla hoidke külmkapis.



Ärge kasutage seadet märgade kätega.



Ärge käivitage masinat enne, kui olete sisestanud materjalid.



Ärge laske seadmel tühjalt töötada.

Ohutus seadmega töötamisel



Ärge kasutage seadet rohkem kui 30 minutit

Järjest, vastasel korral võib mootor üle kuumeneda. Andke mootorile pärast 30-minutilist töötamist vähemalt 10 minutit puhkust.



Ärge kasutage lükatina midagi muud kui lükatit ennast.

Teised objektid nagu kahvlid, söögipulgad, lusikad jne võivad seadet tõsiselt kahjustada



Ärge kasutage seadet märgade kätega.

Vee tungimine vooluahelasse võib põhjustada seadme rikkeid või elektrilöögi. Eriti hoolas olge ON/OFF nupu kasutamisel.



Eemaldage kasutatavatest viljadest kõik kõvad seemned.


Seadet võivad kahjustada kõvad seemned puuviljadest nagu kirsid, aprikoosid, virsikud, oliivid, datlid jne. Arbuusi-, õunte või pirnide seemned ei tekita probleemi. On hea, kui eemaldada tsitruseliste (sidrunid, apelsinid) seemned, kui see on võimalik, kuid need ei kahjusta seadet. Papaia või meloni seemneid ei ole mahla maitset silmas pidades hea koos viljalihaga mahlapressi sisestada – eemaldage need. Suurel hulgal viinamarjaseemneid võivad põhjustada mõne seadme osa kinnikiilumist, seetõttu sobivad mahla tegemiseks kõige paremini seemneteta viinamarjad.



Lõigake kõvad puu- ja juurviljad väiksemateks tükkideks.

Porgandid, peedid ja kiulised köögiviljad võivad olla väga kõvad. Et mitte tekitada seadmele liigset pinget, on hea lõigata need väiksemateks tükkideks või 1 cm laiusteks ribadeks, enne kui sisestate need salve. Ärge pange seadmesse korraga liiga palju kõvu vilju ning laske seadmel need 'lõpuni tarbida', enne kui lisate juurde.

Kui seade on kinni kiilunud ja ei tööta...

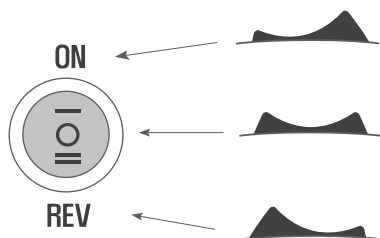

Lülitage seade välja ja andke sellele mõneks sekundiks 'tagurpidikäik' (REV).


Seejärel proovige seade uuesti sisse lülitada.

Kui pärast paari katset ei hakka seade siiski tööle, lülitage masin välja ja võtke lahti järgides alljärgnevaid juhiseid. Pange seade uuesti kokku ning proovige masin taaskäivitada.

Seadme lahtivõtmine ja puhastamine

1 Lülitage seade välja ning ühendage see elektrivõrgust lahti.


2 Salve avamiseks keerake seda, haarates mõlemast väljutusavast. Veenduge, et nooleke on ühel joonel 'OPEN' märgiga, enne kui eemaldate seadme pealmised osad (trumli).

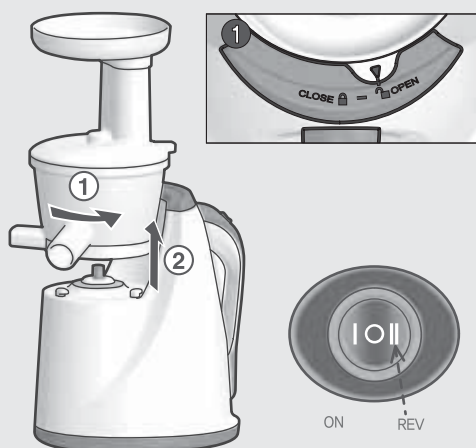

3 Lahtivõtmise järjekord




4 Kasutage seadme põhjalikuks puhastamiseks seadmega kaasas olevat harjakest.

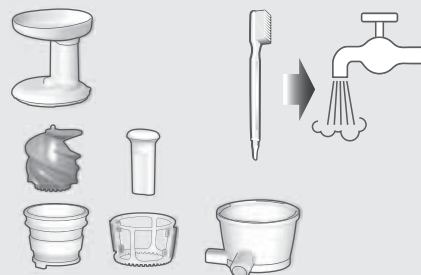

Ärge mingil juhul kasutage puhastamiseks metallkäsna, see vigastab seadet. Ärge peske seadme osi ka nõudepesumasinas.

5 Ärge mingil juhul kasutage puhastamiseks metallkäsna, see vigastab seadet. Ärge peske seadme osi ka nõudepesumasinas.

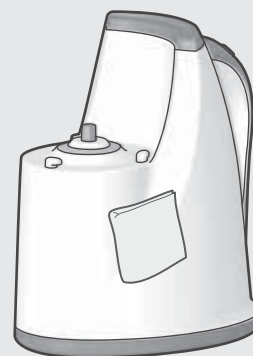

6 Kuivatage seadme osad pärast puhastamist ning pange kummipadjake tagasi trumli alla.

Enne, kui pöördate seadme parandaja poole...

Probleem

Lahendus

Seade ei tööta.

- Kontrollige, kas seade on korralikult vooluvõrku ühendatud.
- Kontrollige, kas seade on korrektselt kokku pandud.
- Helistage poodi, kust Versapers'i ostsite.

Mahla tuleb mahla väljutusavast vähe või tuleb seda viljaliha väljutusavast palju.

- Kontrollige, kas kummipadjake on õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et kasutatavad puu- ja juurviljad on värsked.

Seade lõpetas töötamise.

- See võib olla tingitud sellest, et korraga on sisestatud liiga palju materjali.
- Kontrollige, kas kõvad seemned on viljadest eemaldatud.
- Kontrollige, et kiulised juurviljad oleksid lõigatud väiksemateks tükkideks.
- Lülitage masin sisse ning andke sellele paarik sekundiks tagurpidikäik, enne kui alustate uuesti seadmega töötamist.

Seade teeb mahla tegemisel kriuksuvat häält.

- Selline hääl on mahla tegemisel täiesti normaalne – materjalid pressitakse pigistuskruvi abil sõela vastu ja see tekitab kriuksuvat heli.


Masin rapub.

- Kerge rappumine on normaalne. See on märk sellest, et mootor töötab korralikult. Kui te panete käe salve ja anuma ühenduskohta, tunnete te seal mõningat liikumist. See on normaalne masina sees töötavate jõudude tulemus.

Trummel liigub ja keerleb, kui ma annan seadmele tagurpidikäigu.

- Nõnda võib juhtuda, kui pigistuskruvi on väga tihedalt materjalidega koos. Korrigeerige trumli ja salve asendit enne, kui seadme uuesti tööle panete.

Toote tehnilised parameetrid

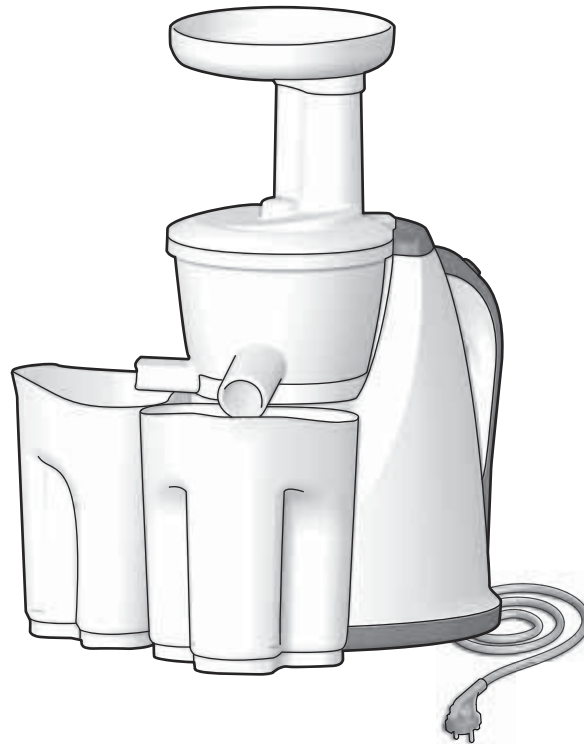

Product specifications		
Toote nimetus		Versapers aeglane mahlapress
Mudeli nimi		Emotion
Pinge, millel seade töötab		230 V
Sagedus		50 Hz
Elekritarbimine		150 W
Pöörlemiskiirus		80 pööret minutis
Juhtme pikkus		140 cm
Mootor		Ühefaasiline induksioonmootor
Kaal		5,2 kg
	Laius	17,3 cm
Möödud	Pikkus	25.0 cm
	Kõrgus	40,2 cm
Lubatud kasutusaeg		järjest kuni 30 minutit.

MÄRGE

Nagu teiegi, on Versapers pidevas liikumises. Me jätkame enese arendamist, kasvamist ning õppimist. Oma toote kohta viimase info või näpunäidete ja retseptide saamiseks külastage meie veebilehte www.versapers.nl

Meid huvitab väga teie tagasiside Versapers'i kohta. Jagage meiega oma mõtteid meie online-foorumis ja saage teada, mida on teised kasutajad Versapers'ist arvanud.

Täname!

versapers
aeglane mahlapress

Klienditeenindus Hollandis: www.versapers.nl